Seria DV8

Suszarka z pompą ciepła

instrukcja obsługi

Planet First 100% Recycled Paper

Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.

wyobraź sobie możliwości

Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.

CE

SAMSUNG

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd 1 2015-07-06 1:07:23

spis treści

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 3

3 Co trzeba wiedzieć o instrukcjach bezpieczeństwa
3 Ważne symbole ostrzegawcze
8 Instrukcje dotyczące znaku WEEE

INSTALACJA SUSZARKI 9

9 Rozpakowywanie suszarki i instrukcja instalacji
9 Patrz Zewnętrzne elementy suszarki
10 Sprawdzić przed instalacją
10 Przed rozpoczęciem korzystania z produktu
10 Ważne uwagi dla instalatora
10 Uwagi dotyczące lokalizacji
11 Instalacja we wnękach i małych pomieszczeniach
11 Wymagania dotyczące sieci elektrycznej
11 Uziemienie
12 Instalacja urządzeń obok siebie
12 Końcowa lista kontrolna
13 Odprowadzanie wody bez użycia zbiornika na wodę
13 Podłączanie węża odprowadzającego wodę
15 Instalacja na innym urządzeniu
16 Odwrócenie kierunku drzwi

INSTRUKCJA OBSŁUGI, PORADY 18

18 Wygląd panelu sterowania
21 Blokada rodzicielska
21 Opóźnienie
22 Smart Check
23 Załaduj suszarkę poprawnie.
23 Przygotowywanie suszenia

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 24

24 Czyszczenie wymiennika ciepła
24 Panel sterowania
24 Bęben ze stali nierdzewnej
24 Zewnętrzne elementy suszarki
25 Usuwanie skroplonej wody ( )
25 Czyszczenie obudowy filtra ( )
26 Czyszczenie filtra wymiennika ciepła ( )

SPECJALNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRANIA 27

27 Specjalne wskazówki do suszenia

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 28

28 Sprawdź te punkty, jeśli suszarka...
30 Kody informacyjne

DODATEK 31

31 Tabela konserwacji tkanin
32 Ochrona środowiska
32 sieci
33 Tabela programów
33 Pobór mocy
34 Karta produktu suszarki domowej

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec9:2 2015-07-06 1:07:26

zasady bezpieczeństwa

Gratulujemy zakupu nowej suszarki firmy Samsung. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji posiadanego urządzenia. Przeczytanie niniejszej instrukcji pozwoli w pełni wykorzystać zalety i funkcje suszarki.

⚠ OSTRZEŻENIE – ryzyko pożaru

- Jedynie wykwalifikowani pracownicy serwisu mogą podłączać to urządzenie.
- Suszarkę należy zainstalować zgodnie z instrukcjami producenta i lokalnymi przepisami.
- Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci, należy trzymać się wszystkich instrukcji instalacji.

CO TRZEBA WIEDZIEĆ O INSTRUKCJACH BEZPIECZEŃSTWA

Ostrzeżenia i ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone w tej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik. Podczas instalacji, konserwacji i obsługi suszarki należy zachować szczególną ostrożność i zdrowy rozsądek.

W przypadku problemów lub sytuacji, których nie rozumiesz, należy skontaktować się z producentem.

WAŻNE SYMBOLE OSTRZEGAWCZE

⚠ **OSTRZEŻENIE**	Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do **poważnego kalectwa lub śmierci**.
⚠ **PRZESTROGA**	Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do **drobnych obrażeń lub uszkodzenia mienia**.
PRZESTROGA	Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, eksplozji, porażenia prądem lub obrażeń ciała, podczas korzystania z suszarki należy przedsięwziąć następujące podstawowe środki ostrożności:

	NIE próbować.
	NIE rozmontowywać.
	NIE dotykać.
	Postępować zgodnie z instrukcjami.
	Odłączyć wtyczkę z gniazda sieci.
	Upewnić się, czy urządzenie jest uziemione w celu zapobieżenia porażenia prądem.
	Skontaktować się z centrum serwisowym.
	Notatka
	Przeczytać instrukcję obsługi

Oznaczenia te służą temu, aby zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób.
Należy ich bezwzględnie przestrzegać.
Po przeczytaniu tego rozdziału należy zachować go na przyszłość.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje.

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec1:3 2015-07-06 1:07:26

zasady bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała, podczas korzystania z urządzenia należy stosować podstawowe środki ostrożności, między innymi te opisane poniżej.

Nie wolno pozwalać dzieciom (ani zwierzętom) bawić się w urządzeniu lub na nim. Ponieważ trudno jest otworzyć od wewnątrz drzwiczki urządzenia, w przypadku uwięzienia w środku dzieci mogą ulec poważnym obrażeniom.

Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.

Do użytku w Europie: To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od lat 8 i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy pod odpowiednim nadzorem lub po ich uprzednim przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i po wyjaśnieniu ryzyka związanego z niewłaściwym korzystaniem z urządzenia. Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą samodzielnie czyścić ani naprawiać urządzenia.

Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.

Umiejscowienie urządzenia powinno zapewniać dostęp do źródła zasilania, instalacji doprowadzającej wodę i rur odpływowych.

Urządzenia, w których otwory wentylacyjne znajdują się w podstawie, należy ustawiać tak, aby dywan nie blokował otworów.

Należy użyć nowych przyłączy, które zostały dostarczone z produktem. Nie wolno używać starych przyłączy.

PRZESTROGA: Ze względów bezpieczeństwa, w przypadku niezamierzonego zresetowania przerywaczy termicznych, urządzenia nie należy podłączać za pomocą zewnętrznego włącznika (np. włącznika czasowego) ani podłączać do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez urządzenie zasilające.

Nie należy używać suszarki, jeśli podczas prania zastosowano przemysłowe środki chemiczne.

Należy regularnie czyścić filtr wyłapujący włókna (jeśli dotyczy).

Nie wolno dopuszczać, aby strzępki tkanin i włókna gromadziły się wokół suszarki (nie dotyczy urządzeń, które mają być podłączone do ciągów wentylacyjnych,

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec1:4 2015-07-06 1:07:26

którymi powietrze wydostaje się na zewnątrz budynku) Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec cofaniu się do pomieszczenia gazów pochodzących ze spalania, w tym np. z kominków.

Nie wolno suszyć nieupranych rzeczy.

Rzeczy nasiąknięte takimi substancjami, jak olej spożywczy, aceton, alkohol, benzyna, nafta, odplamiacze, terpentyna, woski i środki do usuwania wosku należy przed suszeniem w suszarce wyprać w gorącej wodzie z dodatkową ilością detergentu.

W suszarce nie należy suszyć rzeczy z gumy piankowej (pianki lateksowej), czepków prysznicowych, tkanin wodoodpornych i podgumowanych oraz poduszek wypełnionych wkładem z gumy piankowej.

Środki zmiękczające do tkanin lub inne tego rodzaju preparaty należy stosować zgodnie z instrukcjami ich producentów.

Końcowa część cyklu suszenia odbywa się w niższej temperaturze (cykl chłodzenia). Dzięki temu rzeczy w suszarce pozostawiane są w temperaturze gwarantującej, że nie dojdzie do ich zniszczenia.

Należy usunąć z kieszeni wszystkie obiekty (np. zapalniczki i zapałki).

OSTRZEŻENIE: Nie wolno wyłączać suszarki przed zakończeniem cyklu suszenia, chyba że wszystkie ubrania zostaną szybko wyjęte i rozłożone tak, aby doszło do rozproszenia ciepła.

Rury spalinowej używanej do odprowadzania spalin z urządzeń działających na gaz lub paliwo nie można używać do odprowadzania powietrza.

Urządzenia nie wolno umieszczać za zamykanymi drzwiami, drzwiami przesuwnymi lub wyposażonymi w zawiasy od strony przeciwnej w stosunku do zawiasów suszarki w sposób uniemożliwiający całkowite otworzenie drzwiczek suszarki.

Do użytku w Europie: Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia, chyba że znajdują się pod stałą opieką.

⚠ OSTRZEŻENIE POWAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI

Urządzenie powinien zainstalować wykwalifikowany technik lub pracownik serwisu.

- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu, problemów z produktem lub obrażeń ciała.

Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda prądu zmiennego 220~240 V/50 Hz lub o wyższej charakterystyce, a gniazdo powinno służyć tylko do zasilania tego urządzenia. Dodatkowo, nie wolno korzystać z przedłużacza.

- Współdzielenie gniazda z innymi urządzeniami za pomocą listwy zasilającej lub przedłużacza przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Należy upewnić się, że napięcie, częstotliwość i natężenie prądu są takie same, jak w specyfikacji produktu. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Pewnie i bezpiecznie włóż wtyczkę do gniazda.

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec1:5 2015-07-06 1:07:26

Z bolców i styków wtyczki zasilania należy regularnie usuwać suchą szmatką wszystkie obce substancje, takie jak kurz czy wodę.

- Odłącz wtyczkę i przetrzyj ją suchą szmatką.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Opakowania mogą być niebezpieczne dla dzieci i należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Nałożenie worka na głowę przez dziecko może doprowadzić do uduszenia.

Urządzenie wymaga właściwego uziemienia.
Nie wolno uziemiać urządzenia do rury gazowej, rury wodociągowej z tworzyw sztucznych lub linii telefonicznej.

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar, wybuch, problemy z produktem lub obrażenia ciała
- Nigdy nie wolno podłączać kabla zasilającego do gniazda, które nie jest prawidłowo uziemione. Zawsze należy upewnić się, że uziemienie jest to zgodne z przepisami lokalnym i krajowym.

Nie należy instalować lub używać urządzenia tak, aby było eksponowane na czynniki zewnętrzne.

Nie wolno używać uszkodzonych wtyczek, przewodów zasilających lub poluzowanych gniazd.

- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Ze względów bezpieczeństwa uszkodzona wtyczka lub przewód zasilający muszą zostać wymienione przez producenta w autoryzowanym serwisie lub przez odpowiednio wykwalifikowanego technika.

Urządzenie należy ustawić w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka.

Nie wolno naciągać ani nadmiernie zginać przewodu zasilającego.
Nie wolno skręcać ani wiązać przewodu zasilającego.
Nie wolno zawieszać przewodu zasilającego na metalowych obiektach, kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym, kłaść przewód zasilający między obiektami ani wciskać go za urządzenie.

- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie wolno odłączać wtyczki zasilania, pociągając za sam kabel.

- Kabel zasilający należy odłączać przytrzymując go za wtyczkę.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Urządzenie wymaga właściwego uziemienia. Nigdy nie wolno podłączać kabla zasilającego do gniazda, które nie jest prawidłowo uziemione. Zawsze należy upewnić się, że uziemienie jest to zgodne z przepisami lokalnym i krajowym. Patrz instrukcje instalacji uziemienia urządzenia.

Urządzenie należy umieścić na solidnym i równym podłożu.

- W przeciwnym razie może dojść do nadmiernych wibracji, hałasu lub problemów z urządzeniem.

Ponieważ składniki lakierów do włosów mogą obniżyć właściwości hydrofilowe wymiennika ciepła, powodując skraplanie się wody na zewnętrznych elementach urządzenia podczas fazy chłodzenia, nie należy instalować urządzenia w gabinetach kosmetycznych.

OSTRZEŻENIE POWAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI

Nie wolno pozwalać dzieciom ani zwierzętom domowym wspinać się na urządzenie lub wchodzić do niego. Dodatkowo w przypadku pozbywania się urządzenia, należy usunąć blokadę drzwiczek suszarki (dźwignię).

- Może to spowodować upadek dzieci i obrażenia.
- Jeśli dzieci zamkną się w produkcie, istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.

Nie wolno próbować uzyskiwać dostępu do wnętrza produktu, gdy bęben obraca się.

Nie wolno siadać na produkcie ani opierać się o jego drzwiczki.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować przewrócenie się urządzenia i być przyczyną obrażeń ciała.

Pranie można suszyć tylko po jego odwirowaniu w pralce.

Nie wolno suszyć nieupranych rzeczy.

Nie wolno pić wody z kondensacji.

Nie wolno wyłączać suszarki przed zakończeniem cyklu suszenia, chyba że wszystkie ubrania zostaną szybko wyjęte i rozłożone tak, aby doszło do rozproszenia ciepła.

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec1:6 2015-07-06 1:07:26

Nie wolno suszyć prania skażonego materiałami łatwopalnymi, takimi jak benzyna, nafta, benzen, rozpuszczalnik, alkohol itp.

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar lub wybuch.

Nie pozwalaj zwierzętom domowym na obgryzanie suszarki lub bawienie się nią.

- Może to spowodować porażenie prądem lub obrażenia ciała.

W przypadku sprzedaży wyrobów, przed pozbyciem się produktu należy oddzielić drzwi i przewód zasilający.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego lub obrażenia ciała.

Nie wolno dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.

- Może to spowodować porażenie prądem.

W przypadku wycieku gazu (gazu miejskiego, propanu, LPG) nie dotykać urządzenia ani przewodu zasilającego i natychmiast przewietrzyć pomieszczenie.

– W tym czasie nie wolno używać wentylatora.
– Iskra może spowodować wybuch lub pożar.

Nie wolno samodzielnie naprawiać, wymieniać lub próbować serwisować jakiejkolwiek części urządzenia, chyba że jest to zalecane w instrukcji naprawy przez użytkownika. Należy także posiadać umiejętności niezbędne do naprawy tego urządzenia.

Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać, rozbierać ani modyfikować urządzenia.

- Nie wolno stosować innych bezpieczników (takich jak miedzianych, z drutu stalowego itd.), niż standardowe.
- Gdy konieczna jest naprawa lub ponowna instalacja urządzenia, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, problemów z produktem lub obrażeń ciała.

Zakupiony produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Korzystanie z niego do celów biznesowych stanowi przykład niewłaściwego użycia. W takim przypadku produkt nie będzie objęty standardową gwarancją dostarczaną przez firmę Samsung, zaś firma Samsung nie będzie odpowiedzialna za usterki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem.

Jeśli z urządzenia dobiegają dziwne hałasy, czuć dziwny zapach lub wydobywa się dym, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z punktem serwisowym.

– W przeciwnym razie może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

PRZESTROGA OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI

Nie wolno stawać na górnej części urządzenia ani kłaść na niej przedmiotów (takich jak pranie, zapalone świece lub papierosy, naczynia, środki chemiczne, przedmioty metalowe itp.).

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar, problemy z produktem lub obrażenia ciała.

Nie wolno dotykać szklanych drzwi lub wnętrza bębna w trakcie lub tuż po wysuszeniu. Jest on wówczas gorący.

- Może to doprowadzić do obrażeń.

Nie wolno naciskać przycisków paznokciami ani przy użyciu ostrych przedmiotów, takich jak szpilki, noże itp.

- Może to spowodować porażenie prądem lub obrażenia ciała.

Nie wolno suszyć ubrań zawierających kształtną gumę (lateks) lub materiały gumowe o podobnej powierzchni.

- Podgrzanie kształtnej gumy może doprowadzić do pożaru.

Nie wolno suszyć ubrań zabrudzonych olejem roślinnym lub olejem kuchennym. Duża ilość oleju nie zostanie usunięte podczas prania. Ponadto, należy skorzystać z cyklu Schładzanie, aby pranie nie było podgrzewane.

- Wysoka temperatura powstająca wskutek utleniania oleju może doprowadzić do pożaru.

Należy upewnić się, że kieszenie ubrań przeznaczonych do suszenia są puste.

- Twarde, ostre przedmioty, takie jak monety, agrafki, gwoździe, śruby lub kamienie mogą spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.

W urządzeniu nie wolno suszyć odzieży wyposażonej w duże sprzączki, guziki lub inne ciężkie elementy metalowe (suwaki, haczyki, poszewki zapinane na guziki).

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec1:7 2015-07-06 1:07:26

W razie potrzeby należy stosować siatkę do prania drobnych elementów garderoby, takich jak materiałowe paski, troki, usztywniane biustonosze, które mogą zostać uszkodzone podczas suszenia.

Nie zaleca się stosowania antystatycznych chusteczek do suszarek, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia zarówno prania, jaki i samego urządzenia.

- Może to doprowadzić do uszkodzenia prania.

Nie wolno używać suszarki w pobliżu niebezpiecznych substancji lotnych, takich jak pył węglowy, mąka pszenna itp.

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar lub wybuch.

Nie należy umieszczać w pobliżu urządzenia przedmiotów łatwopalnych.

- Może to spowodować ulotnienie się z produktu gazów toksycznych, uszkodzenie części urządzenia, porażenie prądem elektrycznym, pożar lub wybuch.
- Urządzenie nie powinno być umieszczone za zamykanymi drzwiami itp.

Nie należy dotykać tylnej części urządzenia podczas suszenia lub zaraz po jego zakończeniu.

- Urządzenie pozostaje gorące i może spowodować oparzenia.

Zawiera fluorowe gazy cieplarniane uwzględnione w Protokole z Kioto.

System jest hermetyczny.

Nie należy wypuszczać gazów do atmosfery.

Typ czynnika chłodniczego: R-134a (GWP = 1430)

Ilość czynnika chłodniczego: 0,4 kg, 572 kgCO_2e

OSTRZEŻENIE POWAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

Nie wolno czyścić urządzenia przez bezpośrednie rozpylanie na nim wody.
Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać benzyny, rozpuszczalnika lub alkoholu.

- Może to spowodować odbarwienia, deformację, zniszczenia, porażenie prądem lub pożar.

Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia należy odłączyć je od sieci elektrycznej.

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Przed użyciem suszarki i po jej użyciu należy wyczyścić filtr obudowy.

Wnętrze produktu należy regularnie czyścić, konsultując się z autoryzowanym serwisem.

Wymiennik ciepła należy czyścić miękką szczotką lub odkurzaczem raz w miesiącu. Nie należy dotykać wymiennika ciepła rękami. W przeciwnym razie może to skutkować obrażeniami ciała.

Wnętrze suszarki musi być regularnie czyszczone przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZNAKU WEEE

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec1:8 2015-07-06 1:07:26

instalacja suszarki

ROZPAKOWYWANIE SUSZARKI I INSTRUKCJA INSTALACJI

Do prawidłowej instalacji suszarki należy zatrudnić wykwalifikowanego pracownika. Zgłoszenie serwisowe z powodu nieprawidłowej instalacji oraz błędów w jego przygotowaniu lub podłączeniu zostaną uznane za odpowiedzialność instalatora. Zaleca się, aby instalacji urządzenia dokonała wykwalifikowana osoba, zwłaszcza jeśli konieczne jest wykonanie trudniejszych prac, takich jak podłączenie odpływu do kanalizacji lub ustawienie urządzeń jedno na drugim. Zgłoszenia serwisowe spowodowane problemami powstałymi podczas instalacji są uznawane jako zaistniałe z winy instalatora.

Należy upewnić się, że dostępne są wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej instalacji (prąd zmienny 220~240 V / 50 Hz).

Niezbędne jest UZIEMIONE GNIAZDKO. Patrz Wymagania elektryczne (str. 11).

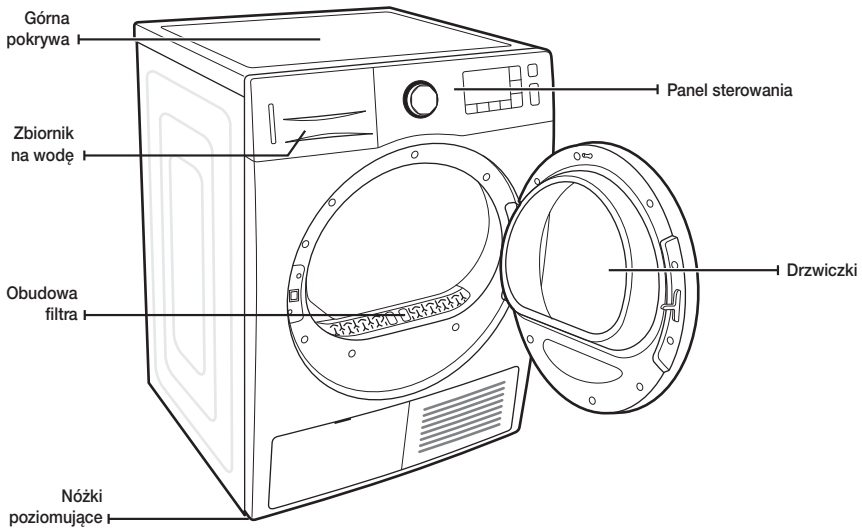

PATRZ ZEWNĘTRZNE ELEMENTY SUSZARKI

Części zamienne

Prowadnica węża

Uchwyt na kabel

Złącze węża

Długi wąż odpływowy (2 m)

Instrukcja obsługi

Półka do suszenia (seria 9)

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec3:9 2015-07-06 1:07:26

instalacja suszarki

SPRAWDZIĆ PRZED INSTALACJĄ

- Nie wkładać wtyczki przewodu zasilającego przed zakończeniem instalacji suszarki.
- Przed rozpoczęciem instalacji produktu należy obejrzeć produkt i sprawdzić, czy nie są widoczne żadne uszkodzone części.
- Jeśli dowolna część będzie wyglądać na uszkodzoną, należy skontaktować się z najbliższym Centrum obsługi klienta Samsung.
- Nie należy samodzielnie przenosić produktu.
- Należy uważać na krawędzie suszarki. Mogą być one ostre.
- Nie wolno umieszczać suszarki w miejscu narażonym na działanie mrozu. Zimna woda może doprowadzić do uszkodzenia produktu.
- Produkt może być używany wyłącznie w pomieszczeniach.
- Nie należy kłaść suszarki przy podnoszeniu na jednej stronie. Nie wolno poruszać suszarki w taki sposób, aby wewnętrzne elementy trzęsły się. Może to doprowadzić do uszkodzenia wewnętrznych elementów produktu.

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PRODUKTU

- Należy sprawdzić, czy wewnątrz bębna nie ma żadnych akcesoriów.
- Przed rozpoczęciem używania urządzenia należy odłączyć przewód sieciowy.
- Nie należy blokować otworów wlotu powietrza do powierzchni chłodzącej z przodu urządzenia.
- Nie należy umieszczać łatwopalnych przedmiotów w pobliżu suszarki. Otoczenie suszarki należy utrzymywać w czystości.
- Suszarka musi być ustawiono równo względem ziemi.
- Nie należy wyjmować nóżek poziomujących. Są one niezbędne do ustawienia suszarki równo względem ziemi.

WAŻNE UWAGI DLA INSTALATORA

Przed rozpoczęciem montażu suszarki należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami. Instrukcje te należy zachować na przyszłość.

OSTRZEŻENIE ZE WSZYSTKICH WYRZUCANYCH URZĄDZEŃ NALEŻY USUNĄĆ DRZWICZKI. POZWOLI TO UNIKNĄĆ RYZYKA ZATRZAŚNIĘCIA I UDUSZENIA SIĘ DZIECKA WE WNĘTRZU URZĄDZENIA.

UWAGI DOTYCZĄCE LOKALIZACJI

Ponieważ urządzenie pracuje na zasadzie kondensacji, tj. skraplania przetwarzania powietrza wewnątrz suszarki, nie jest wymagana wentylacja zewnętrzna.
W związku z tym, w przeciwieństwie do konwencjonalnych suszarek wymagających wylotu powietrza na zewnątrz, suszarka ta może być zainstalowana i używana w dowolnym miejscu, w którym temperatura wynosi od 5 do 35 stopni Celsjusza.

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec3:10 2015-07-06 1:07:27

INSTALACJA WE WNĘKACH I MAŁYCH POMIESZCZENIACH

Do sprawnego i bezpiecznego działania suszarki potrzebne są następujące minimalne odstępy:

Po bokach – 25 mm	Z tyłu – 51 mm
Od góry – 25 mm	Z przodu – 470 mm

Jeśli pralka i suszarka są zainstalowane razem, frontowa część wnęki musi posiadać co najmniej 465 mm wolnej przestrzeni.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SIECI ELEKTRYCZNEJ

Wymagania dotyczące zasilania: prąd zmienny 220~240 V / 50 Hz.

OSTRZEŻENIE

- Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego może grozić porażeniem prądem. W przypadku wątpliwości co do prawidłowego uziemienia suszarki należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu. Nie wolno modyfikować wtyczki dołączonej do suszarki. Jeśli nie pasuje ona do gniazdka, należy zlecić elektrykowi zainstalowanie odpowiedniego gniazdka.
- Aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała, całość okablowania i uziemienia musi być wykonywana w sposób zgodny z lokalnymi regulacja. W przypadku ich braku obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie odpowiedniej obsługi elektrycznej dla suszarki.

UZIEMIENIE

Suszarka wymaga uziemienia. W razie uszkodzenia suszarki uziemienie obniża ryzyko porażenia prądem zapewniając odpływ prądu po linii najmniejszego oporu.

Wraz z suszarką dostarczany jest przewód o wtyczce uziemiającej do umieszczenia w odpowiednio zainstalowanym i uziemionym gniazdku.

Nie wolno podłączać przewodu uziemiającego do plastikowych rur systemu wodociągowego, gazowego lub rur z ciepłą wodą.

Niewłaściwe podłączenie przewodu uziemiającego może spowodować porażenie prądem.

W przypadku braku pewności co do poprawnego sposobu uziemienia suszarki, należy skorzystać z pomocy elektryka lub pracownika serwisu. Nie wolno modyfikować wtyczki dostarczonej wraz z suszarką. Jeśli nie pasuje ona do gniazdka, należy zlecić elektrykowi zainstalowanie odpowiedniego gniazdka.

OSTRZEŻENIE Brak uziemienia produktu stwarza ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec3:11 2015-07-06 1:07:27

instalacja suszarki

INSTALACJA URZĄDZEŃ OBOK SIEBIE

Do właściwej instalacji zaleca się zatrudnić zawodowego pracownika serwisu. W celu wykonania instalacji:

1. Przenieś suszarkę do miejsca montażu. Weź pod uwagę montaż suszarki obok pralki. Połóż na podłodze dwa fragmenty kartonu. Połóż suszarkę na boku tak, aby leżała na nich.

2. Ustaw suszarkę z powrotem w pozycji pionowej.

3. Aby zapewnić, że suszarka zapewnia optymalną wydajność suszenia, należy ją równo ustawić. W celu zminimalizowania drgań, hałasu i niechcianych ruchów, podłoga musi być idealnie pozioma i stabilna.

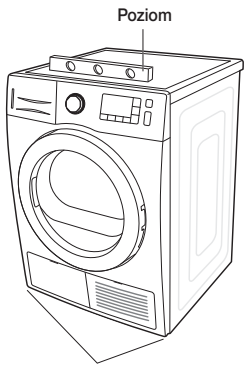

Nóżki poziomujące

Aby ustawić suszarkę na tej samej wysokości co pralkę, należy w pełni schować nóżki poziomujące, obracając je w lewo, a następnie poluzować je przez obrócenie ich w prawo.

Stopki należy wysunąć tylko na tyle, ile jest niezbędne do wypoziomowania suszarki. Większe wysunięcie stopek może spowodować drgania suszarki.

4. Zapoznaj się z częścią Wymagania dotyczące zasilania (patrz str. 11). PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA LUB TESTOWANIA SUSZARKI.

5. Po wypoziomowaniu suszarki sprawdź ją i wprowadź niezbędne regulacje nóżek.

6. Podłącz suszarkę i sprawdź jej działanie, przy użyciu poniższej listy kontrolnej.

KOŃCOWA LISTA KONTROLNA

- ☐ Suszarka jest podłączona do gniazdka elektrycznego i jest prawidłowo uziemiona.
- ☐ Suszarka jest wypoziomowana i stabilnie ustawiona na podłodze.
- ☐ Uruchom suszarkę, aby potwierdzić, że działa, grzeje i wyłącza się.
- ☐ Na koniec sprawdź, czy błąd HE pojawia się po 20 minutach od uruchomienia cyklu PR. CZASOWY.

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec3:12 2015-07-06 1:07:27

ODPROWADZANIE WODY BEZ UŻYCIA ZBIORNIKA NA WODĘ

Aby użyć suszarki bez zbiornika na wodę, wykonaj następujące czynności.

Zainstaluj wąż odpływowy w sposób zapewniający swobodny odpływ wody.

- W przeciwnym razie może dojść do zalania i uszkodzenia mienia.

PODŁĄCZANIE WĘŻA ODPROWADZAJĄCEGO WODĘ

Suszarka może odprowadzać skondensowaną wodę na zewnątrz SUSZARKI przy użyciu dołączonego węża odprowadzającego wodę.
Poniżej przedstawiono procedurę podłączenia węża odprowadzającego wodę.

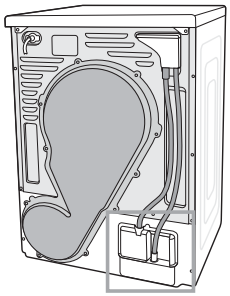

1. Odłącz wąż odprowadzający wodę (A).

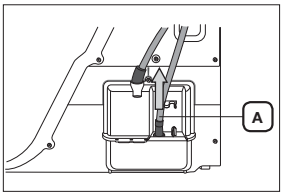

2. Podłącz wąż odpływowy (A) do drugiego otworu.

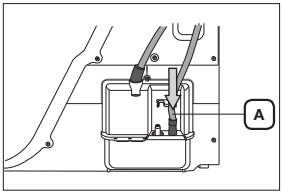

3. Podłącz wąż dodatkowy (długi wąż odprowadzający wodę) (B) do otworu znajdującego się obok otworu podłączonego do węża odprowadzającego wodę (A).

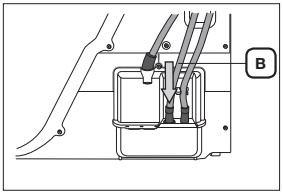

PRZESTROGA

- Ponieważ pompa suszarki może odprowadzać wodę na wysokość nie większą niż 90 cm, podczas podłączania węża odprowadzającego wodę (B) do odpływu, należy sprawdzić, czy końcówka węża nie znajduje się na wysokości większej niż 90 cm.
  Przekroczenie wysokości 90 cm może doprowadzić do wystąpienia błędu odprowadzania wody. Jeśli wystąpi błąd, na panelu sterowania zostanie wyświetlony kod błędu.
- Po podłączeniu węża odprowadzającego wodę można bezpośrednio odprowadzać skondensowaną wodę przez wąż odprowadzający do odpływu, przez umywalkę lub przez odpływ w umywalce.

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec3:13 2015-07-06 1:07:27

Podłączanie węża odprowadzającego wodę

PRZESTROGA – Nie należy rozciągać węża odprowadzającego wodę. Może to prowadzić do wycieku. Należy użyć długiego węża odprowadzającego, zamiast łączyć krótkie węże. W przypadku łączenia więcej niż jednego węża w miejscach łączenia należy zastosować uszczelnienie silikonowe. (Nie należy stosować taśmy izolacyjnej jako uszczelnienia).

Koniec węża odprowadzającego wodę może być umieszczony w trzech miejscach:

1. **Nad krawędzią zlewu:** Wąż odprowadzający wodę musi być zamontowany maksymalnie na wysokości 90 cm. Jeżeli koniec węża odprowadzającego wodę musi być umieszczony powyżej poziomu gruntu, zalecana jest wysokości 60 – 90 cm. Aby końcówka węża była zgięta, należy użyć dostarczonej plastikowej prowadnicy. Aby wąż odprowadzający nie ruszał się, przymocuj prowadnicę węża za pomocą haczyka do ściany lub za pomocą sznurka do kranu.

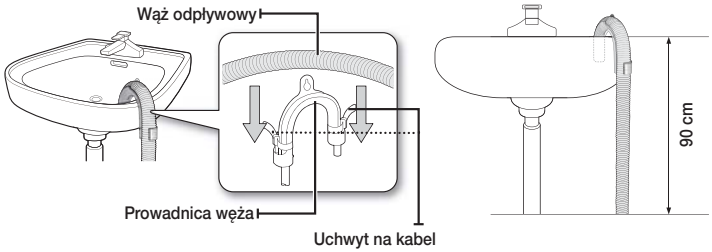

2. Zmontuj wąż odprowadzający wodę i prowadnicę węża i przymocuj je przy użyciu kabla.
3. Skroploną wodę można odprowadzić przez wąż dodatkowy (długi wąż odprowadzający wodę) podłączony bezpośrednio do odpływu.

Bezpośrednie podłączanie do odpływu

Istnieje możliwość natychmiastowego odprowadzenia wody skroplonej podczas suszenia przez podłączenie węża do odpływu.

1. Podłącz złącze węża do węża.

PRZESTROGA – Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo wycieku wody ze złącza węża i węża dodatkowego, upewnij się, że są one mocno połączone.

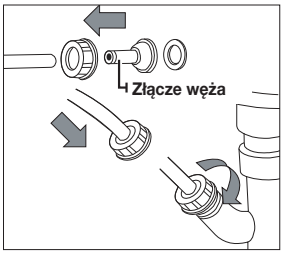

2. Podłącz koniec węża do kranu.

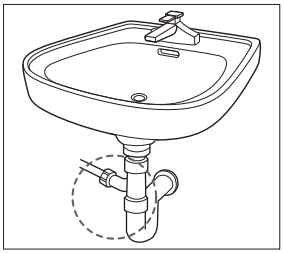

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec3:14 2015-07-06 1:07:27

INSTALACJA NA INNYM URZĄDZENIU

Aby zakupić dodatkowy zestaw do mocowania, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung lub lokalnym dystrybutorem. [Nr kat. SK-DH / SK-DA / SKK-DF]
Zestawy do mocowania różnią się w zależności od modelu urządzenia.
Urządzenia można używać po godzinie od montażu zestawu do mocowania przez przechylenie go, aby urządzenie mogło działać po ustabilizowaniu się oleju w kompresorze.

1. Delikatnie połóż suszarkę na boku. Wykorzystaj opakowanie, aby nie porysować wykończenia suszarki.

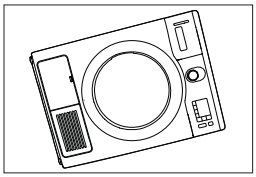

2. Zamocuj na dole suszarki gumowe podkładki.
- Znajdź 4 gumowe podkładki w opakowaniu z częściami. Włóż gumowe podkładki w otwory znajdujące się na spodzie nóżek poziomujących.
- Jeśli to konieczne, kup dodatkowy zestaw do mocowania na innym urządzeniu.

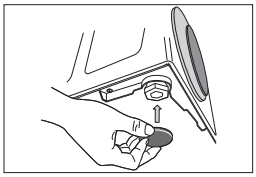

3. Ustaw suszarkę pionowo.

PRZESTROGA Zestaw do mocowania można zainstalować tylko na produktach z rodziny Samsung.

4. Zamocuj wspornik na suszarce.
- Odkręć górną nakrętkę ze śruby umieszczonej z tyłu po lewej stronie. Wyrównaj otwory po lewej stronie wspornika z otworem z tyłu po lewej stronie urządzenia i załóż śrubę.

Pozostaw poluzowaną śrubę – ułatwi to wyrównanie otworów.
- Powtórz powyższe czynności z prawej strony.

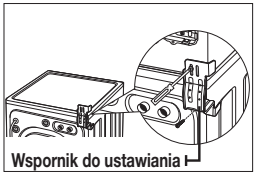

5. Zainstaluj suszarkę i wspornik na pralce.

OSTRZEŻENIE
- Ustaw suszarkę na pralce. Zabezpiecz panel sterowania pralki kartonem lub w inny sposób. Upewnij się, że suszarka została podniesiona na tyle wysoko, aby panel sterowania pralki nie był zasłonięty.

Obrażenia. Suszarka jest na tyle ciężka i duża, że powinna być podnoszona przez dwie osoby. W przeciwnym wypadku może dojść do obrażeń ciała.

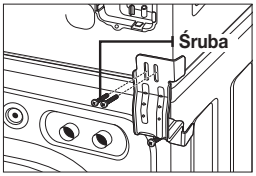

- Dopasuj otwory we wsporniku do otworów w tylnej części suszarki. Używając śrubokręta krzyżakowego, dokręć śruby M4x12.
- Dokręcić śruby wspornika, a następnie dokręcić wszystkie śruby zestawu do mocowania.

6. Zakończ instalację.

OSTRZEŻENIE
- Aby zakończyć instalację pralki, zapoznaj się z instrukcją instalacji pralki.
- Aby zakończyć instalację suszarki, zapoznaj się z instrukcją instalacji suszarki.
- Ostrożnie wsuń lub wnieś pralkę i suszarkę na swoje miejsce. Aby ochronić podłogę i ułatwić przesuwanie, użyj filcu lub innych podkładek.

Nie popychaj suszarki umieszczonej na pralce. Może to doprowadzić do przycięcia palców.

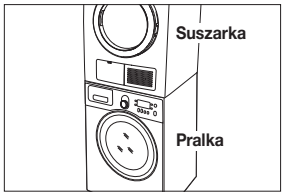

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec3:15 2015-07-06 1:07:27

ODWRÓCENIE KIERUNKU DRZWI

W sytuacjach, które tego wymagają (miejsce instalacji, ograniczenia miejsca), można zmienić kierunek otwierania się drzwi.

OSTRZEŻENIE Czynność tę przeprowadza się zgodnie z potrzebami klienta. Może to zrobić wykwalifikowany technik lub sam użytkownik.

1. Odłączyć przewód zasilający.
2. Odkręć dwie śruby z zawiasu.
3. Podnieś drzwiczki i odłącz je.

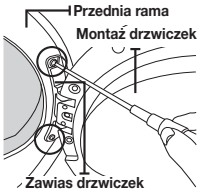

4. Odkręć 16 śrub.
   Zdejmij uszczelkę i wykręć 6 śrub (3 śruby z łbem płaskim u góry i 3 śruby z łbem grzybkowym na dole).
   (Dotyczy wyłącznie modeli z drzwiczkami Crystal Gloss)

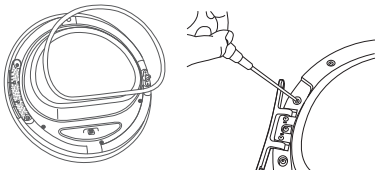

5. Po wykręceniu śruby obróć zawias zespołu i drzwiczki z uchwytem o 180° w sposób przedstawiony na ilustracji.

PRZESTROGA
- Uważaj, aby nie dopuścić do odłączenia się uszczelki na drzwi.

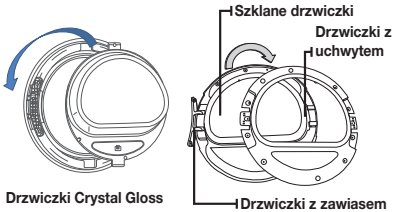

6. Przymocuj 16 śrub w odpowiednich pozycjach.
   Przykręć 6 śrub i załóż z powrotem uszczelkę.
   (Dotyczy wyłącznie modeli z drzwiczkami Crystal Gloss)
7. Dwie śruby są dłuższe od pozostałych. (Użyj dłuższych śrub do dźwigni drzwiczek).

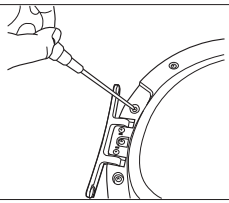

8. Przełóż śrubę do tyłu zawiasu drzwi.

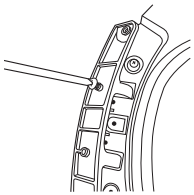

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec3:16 2015-07-06 1:07:28

9. Dokręć śrubę do dolnego otworu.

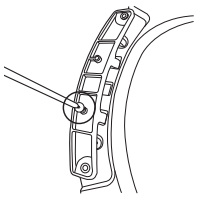

10. Odkręć dwie śruby przytrzymujące przednią ramę po lewej stronie.
11. Odkręć dwie śruby przytrzymujące dźwignię uchwytu po lewej stronie.

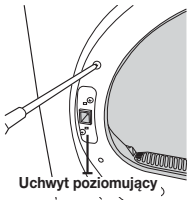

12. Teraz przejdź do prawej strony produktu i dokręcić dwie śruby przytrzymujące przednią ramę i dwa wkręty mocujące uchwyt poziomujący.

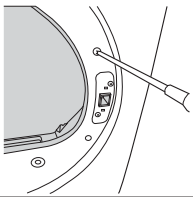

13. Wyrównaj drzwi z otworami mocowania.
14. Przykręć dwie śruby do zawiasu drzwiczek.

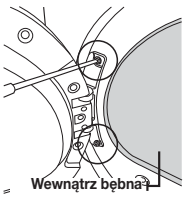

Aby przywrócić poprzedni kierunek otwierania drzwiczek, należy powtórzyć powyższe czynności.

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec3:17 2015-07-06 1:07:28

OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała, przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z częścią WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.

Jeśli nie została wybrana opcja Bez zagnieceń, należy wyjąć pranie zaraz po zakończeniu prania i suszenia. Pozostawienie prania w bębnie może spowodować powstanie zagnieceń.

WYGLĄD PANELU STEROWANIA

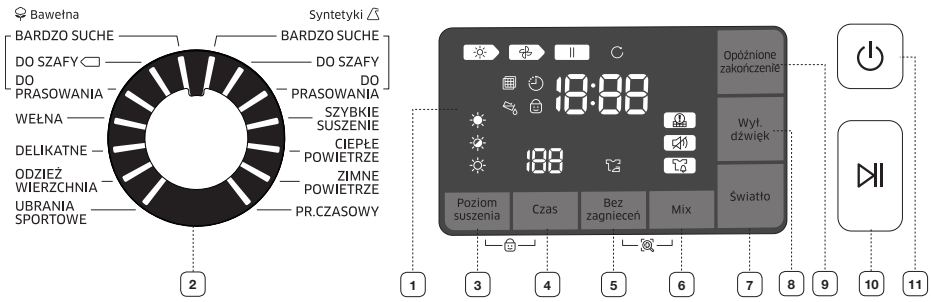

1 Cyfrowy wyświetlacz graficzny	Wyświetla czas pozostały do zakończenia suszenia, wszystkie informacje dotyczące programu i komunikaty o błędach. Po naciśnięciu przycisku **Start/Pauza** na wyświetlaczu zostanie wyświetlony szacowany czas pozostały do zakończenia cyklu. Podczas trwania cyklu szacowany czas pozostały do jego zakończenia może się zmieniać. Wskaźnik suszenia zapala się i świeci do momentu zakończenia cyklu. Jeśli suszarka jest w fazie chłodzenia, zapala się wskaźnik chłodzenia. Gdy suszarka jest w fazie Bez zagnieceń, zapala się wskaźnik tej funkcji. Po zakończeniu cyklu na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat „**End**". Będzie on wyświetlany do momentu naciśnięcia przycisku **Start/Pauza** lub **Zasilanie**. Jeśli podczas cyklu zostanie włączona pauza, zapali się odpowiedni wskaźnik i pozostanie włączony do momentu naciśnięcia przycisku **Start/Pauza.**
2 Przełącznik cykli	Po włączeniu suszarki domyślnie ustawiany jest cykl [Bawełna] DO SZAFY. Obróć przełącznik cykli, aby wybrać żądany cykl. **Bawełna** – średnio lub lekko zabrudzone tkaniny bawełniane, bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itp. • BARDZO SUCHE – do bardzo ciężkich rzeczy lub materiałów, które powinny być bardzo suche. • DO SZAFY – do suszenia ładunków z bawełny, bielizny i pościeli (nieodpowiedni do suszenia dżinsów). • DO PRASOWANIA – pozostawia ubrania lekko wilgotne, w stanie odpowiednim do prasowania. **Syntetyki** – średnio lub lekko zabrudzone bluzki, koszule itp., wykonane z poliestru (diolenu, treviry), poliamidu (perlonu, nylonu) lub podobnych mieszanek. • BARDZO SUCHE – do bardzo ciężkich rzeczy lub materiałów, które powinny być bardzo suche. • DO SZAFY – służy do suszenia ładunków zawierających koszule, bluzki, pościel i obrusy. (Nieodpowiedni do suszenia dżinsów). • DO PRASOWANIA – pozostawia ubrania lekko wilgotne, w stanie odpowiednim do prasowania.

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec5:18 2015-07-06 1:07:28

	SZYBKIE SUSZENIE – czas suszenia jest automatycznie ustawiony na 60 min. **CIEPŁE POWIETRZE** – w przypadku małych rzeczy pozwala w ciągu 30 minut wstępnie wysuszyć pranie i zwykłe tkaniny. **ZIMNE POWIETRZE** – do wszystkich tkanin potrzebujących odświeżenia bez ogrzewania. **PR. CZASOWY** – pozwala wybrać pożądany czas trwania cyklu. Ustaw pokrętło wyboru cyklu w położeniu PR. CZASOWY, a następnie naciśnij przycisk **Czas**, aby ustawić czas suszenia. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Czas**, aby wybrać jedną z opcji czasu suszenia. Czas suszenia wydłuża się co 30 minut aż do 150 minut. Jeśli po wysuszeniu prania w normalnym cyklu suszenia nie jest ono całkowicie suche, można przedłużyć suszenie, wybierając cykl PR. CZASOWY. Jeśli po wysuszeniu prania nie jest ono całkowicie suche, można przedłużyć suszenie, wybierając cykl PR. CZASOWY. **UBRANIA SPORTOWE** – cykl przeznaczony do suszenia lekkiej odzieży sportowej, takiej jak dresy. **ODZIEŻ WIERZCHNIA**– do suszenia wodoodpornej odzieży, takiej jak odzież wierzchnia do chodzenia po górach, odzież narciarska i odzież sportowa. Dla ubrań z rozwiązaniami technicznymi i z takich włókien, jak spandex, strech i mikrofibra. Zaleca się stosowanie tego cyklu po uprzednim wypraniu odzieży w pralce z wykorzystaniem programu do prania odzieży turystycznej. **DELIKATNE** – cykl przeznaczony do suszenia delikatnej bielizny. **WEŁNA** – cykl tylko do rzeczy wełnianych przeznaczonych do mechanicznego prania i suszenia. Aby zapewnić lepsze efekty suszenia, należy odwrócić ubrania na lewą stronę. Przeciążenie suszarki może pogorszyć jakość suszenia. Aby określić maksymalną pojemność dla każdego cyklu suszenia, patrz dodatek.
3 **Przycisk Poziom suszenia**	Aby wybrać poziom wysuszenia dla cykli Bawełna i Syntetyki, naciśnij przycisk **Poziom suszenia**. Obok wybranego poziomu wysuszenia zapali się wskaźnik. Naciskaj przycisk, aby przejrzeć dostępne ustawienia. Pełne wysuszenie większych ładunków może wymagać ustawienia „☀" lub „☀". Ustawienie „☼" oznacza suszenie częściowe. Należy je stosować dla rzeczy schnących na płasko lub na lince.
4 **Przycisk Czas**	W przypadku cykli PR. CZASOWY, CIEPŁE POWIETRZE i ZIMNE POWIETRZE można dostosować czas suszenia, używając przycisku **Czas**. 30 min → 60 min → 90 min → 120 min → 150 min (opcje 120 min i 150 min nie są dostępne dla cykli CIEPŁE POWIETRZE i ZIMNE POWIETRZE). Z wyjątkiem cykli PR. CZASOWY, SZYBKIE SUSZENIE, CIEPŁE POWIETRZE oraz ZIMNE POWIETRZE podczas suszenia wskaźnik czasu jest wyłączony, ponieważ dokładny czas suszenia jest określany przez zmienny poziom wilgotności.
5 **Przycisk Bez zagnieceń**	Wybór opcji Bez zagnieceń zapewnia ok. 120-minutowe obracanie ładunku (z przerwami) w nieogrzewanym powietrzu na końcu cyklu w celu ograniczenia liczby zagnieceń. Aby włączyć tę funkcję, naciśnij przycisk **Bez zagnieceń**. Po wyborze funkcji Bez zagnieceń wskaźnik nad panelem zaświeci się. Dzięki okresowym obrotom bębna po zakończeniu suszenia, suszone pranie nie zostanie pomarszczone. (Nawet po wyświetleniu komunikatu „**End**" bęben będzie się dalej okresowo obracać).
6 **Przycisk Mix**	Alarm, który powiadamia użytkownika, że średni poziom wysuszenia osiągnął poziom 80%, gdy pranie zawiera różne rodzaje materiałów i tkanin. Jeśli zostanie spełniony odpowiedni warunek, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zacznie migać dioda LED.

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec5:19 2015-07-06 1:07:28

7 **Przycisk Światło**	Pozwala oświetlić bęben pracującej suszarki. Funkcję tę można włączyć nie tylko podczas pracy suszarki, ale także wtedy, gdy została ona zatrzymana. Jeśli oświetlenie bębna nie zostanie wyłączone w ciągu 5 minut od włączenia, zostanie wyłączone automatycznie.
8 **Przycisk Wył. dźwięk**	Funkcję Wył. dźwięk można wybrać podczas każdego programu. Po wybraniu tej funkcji dźwięk jest wyłączony we wszystkich programach. Nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania ustawienie pozostaje niezmienione. W przypadku urządzeń serii DV7 należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski **Czas** i **Bez zagnieceń** przez 3 sekundy
9 **Przycisk Opóźnione zakończenie**	Naciskając kilkakrotnie przycisk Opóźnione zakończenie, można dokonać wyboru spośród dostępnych opcji czasu opóźnienia zakończenia cyklu. (od 3 do 19 godzin w godzinnych odstępach). Wyświetlona godzina wskazuje czas, w którym pranie zostanie zakończone. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 21.
10 **Przycisk Start/Pauza**	Umożliwia rozpoczęcie cyklu suszenia. Jeżeli suszarka pracuje, naciśnij przycisk raz. Praca suszarki zostanie wstrzymana. Naciśnij go ponownie, aby wznowić suszenie.
11 **Przycisk Zasilanie**	Jedno naciśnięcie powoduje włączenie suszarki; ponowne naciśnięcie powoduje jej wyłączenie. Jeżeli suszarka będzie włączona przez przynajmniej 10 minut, a nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, urządzenie zostanie automatycznie wyłączone.

Włożenie do suszarki bardzo poskręcanego prania, np. zaraz po wyjęciu z pralki lub po zakończeniu cyklu wirowania, może obniżyć wydajność suszarki lub spowodować otwarcie drzwiczek.
Zaleca się rozplątanie prania przed umieszczeniem go w suszarce.

Znaczenie poszczególnych wskaźników na wyświetlaczu:

	Faza suszenia		Poziom suszenia 3 (mocno)
	Faza chłodzenia		Poziom suszenia 2 (normalnie)
	Stop		Poziom suszenia 1 (delikatnie)
	Faza Bez zagnieceń		Bez zagnieceń
	Kontrola filtra		Alarm filtra wymiennika ciepła
	Opóźnione zakończenie		Wył. dźwięk
	Pozbywanie się skroplonej wody		Mix
	Blokada rodzicielska wł./wył.		Smart Check

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec5:20 2015-07-06 1:07:28

BLOKADA RODZICIELSKA

Funkcja pozwalająca zabezpieczyć się przed dziećmi bawiącymi się suszarką.

Włączanie/Wyłączanie

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Blokada rodzicielska, naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski **Poziom suszenia** i **Czas**.

Po włączeniu tej funkcji zapali się wskaźnik „Blokada rodzicielska".

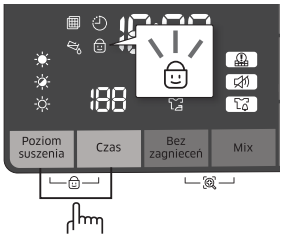

- Gdy włączone jest zasilanie, funkcja Blokada rodzicielska jest dostępna.
- Po ustawieniu funkcji Blokada rodzicielska żaden przycisk, z wyjątkiem przycisku **Zasilanie**, nie będzie reagować do momentu wyłączenia funkcji Blokada rodzicielska.
- Gdy suszarka zostanie ponownie włączona, funkcja Blokada rodzicielska pozostanie nadal włączona.
- Jeśli po włączeniu zasilania nie działają przyciski inne niż **Zasilanie**, sprawdź, czy kontrolka blokady rodzicielskiej nie świeci się.

OPÓŹNIENIE

Istnieje możliwość ustawienia suszarki na dokończenie suszenia z opóźnieniem od 3 do 19 godzin (w godzinnych odstępach). Wyświetlona godzina wskazuje czas, w którym cykl suszenia zostanie zakończony.

1. Ustaw parametry suszenia ręcznie lub automatycznie.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Opóźnione zakończenie**, aby ustawić pożądaną wartość opóźnienia. Po ustawieniu czasu opóźnienia funkcja Opóźnione zakończenie zostanie włączona.
3. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**. Zacznie migać wskaźnik „Opóźnione zakończenie", a zegar rozpocznie odliczanie do ustawionego czasu.
4. Aby anulować działanie funkcji Opóźnione zakończenie, naciśnij przycisk **Zasilanie**, a następnie ponownie włącz suszarkę.

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec5:21 2015-07-06 1:07:29

SMART CHECK

Funkcja ta pozwala sprawdzić stan suszarki za pomocą smartfona.

Funkcja Smart Check została zoptymalizowana pod kątem telefonów z serii Galaxy i iPhone (funkcja niedostępna dla niektórych modeli).

Pobieranie aplikacji Samsung Smart Washer

Pobierz aplikację Samsung Smart Washer na telefon komórkowy z witryny Android market lub Apple App store i zainstaluj ją. Możesz łatwo ją znaleźć, wyszukując termin „**Samsung Smart Washer**".

Korzystanie z funkcji Smart Check

1. W przypadku wystąpienia błędu jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski **Bez zagnieceń** i **Mix** przez 3 sekundy, aby uruchomić funkcję Smart Check. Funkcję Smart Check można także włączyć, jeśli od czasu uruchomienia suszarki nie został naciśnięty żaden przycisk.
2. Segmenty LED na wyświetlaczu będą obracać się przez 2-3 sekundy, po czym zostanie wyświetlony kod Smart Check.

3. Uruchom aplikację **Samsung Smart Washer** w smartfonie i naciśnij przycisk **Smart Check**.

Opcja „Smart Check" może zostać zmieniona na „Smart Care" zależnie od wyboru języka.

4. Ustaw ostrość aparatu smartfonu na kod Smart Check wyświetlony na wyświetlaczu suszarki.

- Jeżeli światło żarówki, żarówki fluorescencyjnej lub lampy odbija się na panelu sterowania suszarki, smartfon może nie być w stanie rozpoznać kodu Smart Check.
- Jeżeli smartfon jest trzymany pod zbyt dużym kątem względem przedniej części panelu wyświetlacza, rozpoznanie kodu błędu może być niemożliwe. W celu uzyskania najlepszych efektów należy trzymać smartfon w taki sposób, aby przednia część panelu wyświetlacza i smartfona były równoległe lub niemal równoległe.

5. Po prawidłowym ustawieniu ostrości kod Smart Check zostanie automatycznie rozpoznany i smartfon wyświetli szczegółowe informacje o stanie suszarki, błędzie i środkach zaradczych, które można podjąć.
6. Jeżeli rozpoznawanie kodu Smart Check przez smartfon nie powiedzie się więcej niż dwa razy, wprowadź ręcznie do aplikacji Samsung Smart Washer kod Smart Check wyświetlony na wyświetlaczu suszarki.

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec5:22 2015-07-06 1:07:29

ZAŁADUJ SUSZARKĘ POPRAWNIE.

- Wkładaj do suszarki tylko jeden ładunek na raz.
- Ładunki mieszane z tkanin ciężkich i lekkich schną w innym tempie. Oznacza to, że może dojść do sytuacji, gdy po zakończeniu cyklu lekkie tkaniny będą suche, a ciężkie nadal wilgotne.
- Jeśli chcesz wysuszyć tylko jeden lub dwa elementy garderoby, włóż ich więcej do suszarki. Umożliwi to lepszą pracę bębna i bardziej skuteczne suszenie.
- Przeciążenie utrudnia pracę bębna, co powoduje nierównomierne suszenie i nadmierne marszczenie niektórych tkanin.
- Pranie można suszyć tylko po jego odwirowaniu w pralce.
- Nie wolno suszyć nieupranych tkanin.
- Nie wolno suszyć tkanin, które były narażone na kontakt z olejem, alkoholem, benzyną itd.

PRZYGOTOWYWANIE SUSZENIA

1. Załaduj suszarkę, NIE PRZEŁADOWUJĄC jej.
2. Zamknij drzwiczki.
3. Wybierz odpowiedni cykl i opcje.
4. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**.
5. Kontrolka suszarki zaświeci się.
6. Szacowany czas trwania cyklu zostanie wyświetlony na wyświetlaczu. Czas może zmieniać się, aby zapewnić większą dokładność wskazań pozostałego czasu suszenia.

- Po zakończeniu cyklu na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat „**End**”.
- Naciśnięcie przycisku zasilania anuluje cykl i zatrzymuje pracę suszarki.
- Wskaźniki suszenia, chłodzenia i zapobiegania zagnieceniom świecą się podczas odpowiednich części cyklu.

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec5:23 2015-07-06 1:07:29

konserwacja i czyszczenie

OSTRZEŻENIE Nie wolno czyścić suszarki, bezpośrednio rozpylając na nią wodę. Do czyszczenia suszarki nie wolno używać benzyny, rozpuszczalnika, alkoholu ani acetonu.

– W przeciwnym razie może to spowodować odbarwienie, odkształcenie, uszkodzenie, porażenie prądem lub pożar.

OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć przewód zasilający.

Podczas cyklu suszenia na panelu sterowania lub na drzwiczkach może gromadzić się wilgoć.

CZYSZCZENIE WYMIENNIKA CIEPŁA

Ponieważ powierzchnia wymiennika ciepła ma ostre krawędzie, należy czyścić ją za pomocą miękkiej szczotki lub odkurzacza. (Zaleca się czyszczenie co najmniej raz w miesiącu).

PRZESTROGA Nie wolno dotykać wymiennika ciepła rękami. W przeciwnym razie może to skutkować obrażeniami ciała.

PANEL STEROWANIA

Urządzenie należy czyścić miękką, wilgotną szmatką. Nie wolno używać szorstkich substancji.

Nie należy rozpylać środka czyszczącego bezpośrednio na panel sterowania.

Wykończenie panelu sterowania może zostać uszkodzone przez niektóre środki do usuwania plam i zanieczyszczeń z ubrań.

Stosuj takie środki z dala od suszarki, a jeśli dojdzie do ich kontaktu z suszarką, wytrzyj je natychmiast.

BĘBEN ZE STALI NIERDZEWNEJ

Do czyszczenia stali nierdzewnej należy użyć wilgotnej ściereczki z łagodnym środkiem do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej. Należy uważać, aby nie był on szorstki.

Pozostałości po środku czyszczącym należy usunąć i wysuszyć przy użyciu czystej szmatki.

ZEWNĘTRZNE ELEMENTY SUSZARKI

Suszarka jest wykończona na wysoki połysk. Urządzenie należy czyścić miękką, wilgotną szmatką. Nie należy używać substancji ściernych. Należy uważać na ostre przedmioty – mogą one porysować lub zniszczyć elementy wykończenia. Nie należy umieszczać na suszarce żadnych ciężkich lub ostrych przedmiotów ani opakowań detergentów. Należy je trzymać na stołku obok lub w oddzielnym pojemniku.

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec10:24 2015-07-06 1:07:29

USUWANIE SKROPLONEJ WODY (💧)

1. Pociągnij zbiornik na wodę do przodu i odłącz go.

PRZESTROGA Podczas wyjmowania zbiornika wody z urządzenia trzymaj go oburącz. Zbiornik jest ciężki. Należy uważać, aby nie rozlać wody ze zbiornika. W przeciwnym razie może to spowodować obrażenia ciała.

2. Wylej skroploną wodę ze zbiornika.

- Skroploną wodę należy wylewać po każdym suszeniu.

OSTRZEŻENIE Nieusunięcie wody po użyciu urządzenia grozi jej wyciekiem, dlatego należy pamiętać o wylewaniu wody.

Po opróżnieniu zbiornika wody i naciśnięciu przycisku Start dioda LED sygnalizująca napełnienie zbiornika na wodę (💧) zgaśnie.

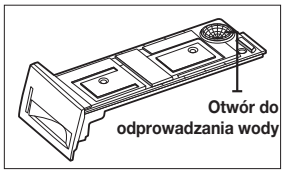

CZYSZCZENIE OBUDOWY FILTRA (▦)

1. Otwórz drzwiczki i wyjmij filtr, pociągając go do góry.

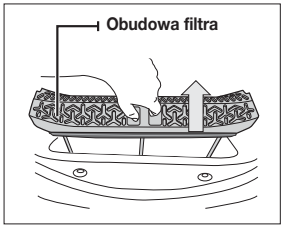

2. Otwórz obudowę filtra i wyczyść ją.

- Obudowę filtra należy czyścić po zakończeniu suszenia.

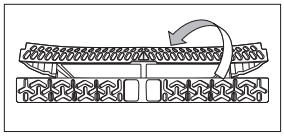

PRZESTROGA
- Ponieważ brak czyszczenia filtra może spowodować obniżenie wydajność suszenia i grozi pożarem, należy robić to regularnie.
- Obudowę filtra należy czyścić po każdym suszeniu.

- Jeśli powierzchnia filtra jest mokra, przed skorzystaniem całkowicie go wysuszyć.

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec10:25 2015-07-06 1:07:29

CZYSZCZENIE FILTRA WYMIENNIKA CIEPŁA ( )

1. Otwórz pokrywę za pomocą klucza lub monety.

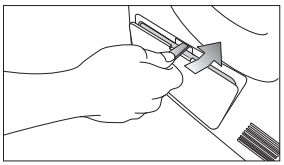

2. Zwolnij blokadę.

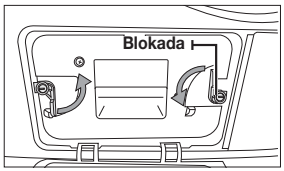

3. Wyjmij filtr wymiennika ciepła.

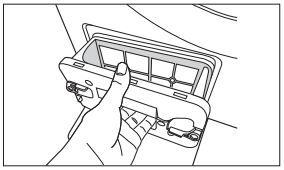

4. Jeśli filtr wymiennika ciepła nie będzie czyszczony regularnie, w celu przypomnienia na wyświetlaczu zostanie wyświetlony lub zacznie migać odpowiedni wskaźnik.
W takim przypadku sprawdź filtr wymiennika ciepła i wyczyść go, aby usunąć nagromadzone zanieczyszczenia.

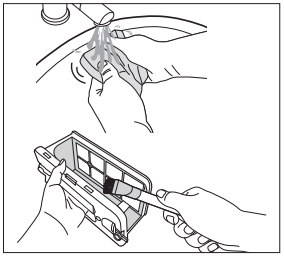

PRZESTROGA
- Wyjmij gąbkę z filtra i wyczyść ją pod bieżącą wodą. Za pomocą miękkiej szczotki usuń kurz z siatki. Po umyciu wodą wysusz dokładnie filtr wymiennika ciepła przed jego ponownym zamontowaniem.
- Filtr wymiennika ciepła należy czyścić co każde 2 cykle suszenia.
- Gdy wskaźnik świeci się lub miga, sprawdź wymiennik ciepła i wyczyść go, aby usunąć nagromadzone zanieczyszczenia.

5. Do czyszczenia filtra używaj miękkiej szczotki lub odkurzacza. (Zaleca się czyszczenie co najmniej raz w miesiącu).

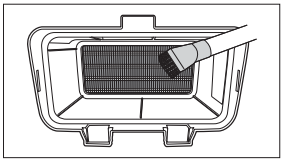

PRZESTROGA Nie wolno dotykać wymiennika ciepła rękami. W przeciwnym razie może to skutkować obrażeniami ciała.

PRZESTROGA
- Podczas montażu filtra wymiennika ciepła po jego uprzednim oczyszczeniu upewnij się, że blokada jest ustawiona w położeniu zablokowania.

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec10:26 2015-07-06 1:07:30

SPECJALNE WSKAZÓWKI DO SUSZENIA

W przypadku suszenia specjalnych przedmiotów należy stosować się do informacji na etykiecie lub instrukcji producenta. Jeśli wskazówki nie są dostępne, należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Narzuty i kołdry	• Postępuj zgodnie ze wskazówkami na etykiecie lub ustaw program **Bawełna** (DO SZAFY ▭) lub wysoką temperaturę. • Przed użyciem lub schowaniem danego elementu sprawdź, czy jest on suchy. • Równomierne suszenie może wymagać zmiany położenia.
Koce	• Użyj programu **Bawełna** (DO SZAFY ▭) i susz jednocześnie tylko jeden koc. Zapewni to optymalną pracę bębna. • Przed użyciem lub schowaniem danego elementu sprawdź, czy jest on suchy.
Pieluszki z tkanin	• Do suszenia miękkich pieluch użyj programu **Bawełna** (DO SZAFY ▭) i ustawień wysokiej temperatury.
Przedmioty wypełniane (kurtki, śpiwory, kołdry itd).	• Użyj programu **Bawełna** (DO SZAFY ▭) i ustawień niskiej temperatury. • Dodanie kilku suchych ręczników skraca czas suszenia i pozwala wchłonąć wilgoć.
Pianki gumowe (zabawki wypełniane, poduszki naramienne itd).	• NIE WOLNO suszyć w wysokiej temperaturze. Użyj programu **ZIMNE POWIETRZE**. • UWAGA – suszenie elementów gumowych przy użyciu wysokiej temperatury może doprowadzić do ich uszkodzenia i grozi pożarem.
Poduszki	• Użyj programu **Bawełna** (DO SZAFY ▭). • Aby poprawić jakość pracy bębna i miękkość poduszek, dodaj kilka suchych ręczników. • NIE WOLNO suszyć poduszek z kapoku i poduszek gumowych. Użyj programu **ZIMNE POWIETRZE**.
Tworzywa sztuczne (zasłony prysznicowe, pokrywy mebli zewnętrznych itd).	• Użyj programu **ZIMNE POWIETRZE**, **PR. CZASOWY** oraz niskiej temperatury odpowiednio do informacji na etykiecie.

UNIKAĆ SUSZENIA:

- Elementów z włókna szklanego (firanek, zasłon itp).
- Elementów wełnianych, o ile nie podano innej informacji na etykiecie.
- Elementów nasączonych olejem roślinnym lub kuchennym.

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec8:27 2015-07-06 1:07:30

rozwiązywanie problemów

SPRAWDŹ TE PUNKTY, JEŚLI SUSZARKA...

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Suszarka nie działa.	• Sprawdź, czy drzwiczki są zamknięte. • Upewnij się, że kabel zasilania jest podłączony do działającego gniazdka. • Sprawdź bezpieczniki i wyłączniki w domu. • Jeśli w podczas cyklu zostaną otwarte drzwiczki, naciśnij przycisk **Start/Pauza**. • Opróżnij zbiornik na skroploną wodę. • Wyczyść obudowę filtru.
Podgrzewanie nie działa.	• Sprawdź bezpieczniki i wyłączniki w domu. • Wybierz ustawienie podgrzewania inne niż **ZIMNE POWIETRZE**. • Sprawdź filtr powietrza i filtr wymiennika ciepła i w razie potrzeby wyczyść je. • Suszarka przeszła w ramach cyklu do etapu schładzania.
Suszenie nie działa.	• Sprawdź powyższe elementy i... • Nie wkładaj za dużego ładunku. 1 ładunek pralki = 1 ładunek suszarki • Oddziel ciężkie przedmioty od lekkich przedmiotów. • Duże, nieporęczne przedmioty, takich jak koce czy kołdry, mogą może wymagać zmiany położenia do równomiernego suszenie. • Sprawdź, czy suszarka prawidłowo odprowadza wodę i czy możliwe jest odsączenie wody z ładunku. • Ładunek może być zbyt mały, aby bęben działał prawidłowo. Dodaj kilka ręczników. • Wyczyść obudowę filtru. • Wyczyść filtr wymiennika ciepła.
Suszarka pracuje za głośno.	• Sprawdź, czy w środku nie ma takich obiektów, jak monety, guziki, gwoździe itp. Jeśli są, wyjmij je natychmiast. • Upewnij się, że suszarka jest prawidłowo wypoziomowana tak, jak to opisano w instrukcji instalacji. • Suszarka może wydawać dźwięk podczas pracy. Jest to spowodowane ruchem powietrza w bębnie i pracą wentylatora.
Schnięcie jest wykonywane nierówno.	• Szwy, kieszenie i inne ciężkie obszary mogą nie być całkowicie suche, kiedy reszta ładunku jest już sucha. Zjawisko to jest normalne. Opcjonalnie można włączyć funkcję **BARDZO SUCHE**. • Dołożenie jednego elementu z ciężkiej tkaniny do ładunku z lekkich tkanin może spowodować, że element z ciężkich tkanin nie wyschnie jednocześnie z resztą ładunku. Aby zapewnić najlepszą jakość suszenia, sortuj oddzielnie elementy o tej samej wadze.
Z suszarki wydobywa się nieprzyjemny zapach.	• Do suszarki mogą się dostać z otoczenia zapachy z farby, lakieru, silnych środków czyszczących itp. Jest to normalne. Suszarka czerpie powietrze z pomieszczenia, ogrzewa je, przepycha przez bęben i wyrzuca na zewnątrz. • Jeśli zapachy utrzymują się w powietrzu, przed użyciem suszarki należy całkowicie przewietrzyć pomieszczenie.
Suszarka wyłącza się przed zakończeniem suszenia.	• Ładunek suszarki jest za mały. Dodaj więcej elementów lub włóż kilka ręczników i uruchom cykl ponownie. • Ładunek suszarki jest za duży. Usuń niektóre rzeczy i uruchom suszarkę ponownie.

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec6:28 2015-07-06 1:07:30

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Włókna na odzieży.	• Przed włożeniem ładunku sprawdź, czy filtr powietrza jest czysty. Niektóre rodzaje ładunku produkują duże ilości zanieczyszczeń. W takiej sytuacji może być konieczne, aby oczyścić filtr po każdym cyklu. • Niektóre tkaniny wytwarzają więcej zanieczyszczeń (np. mechate, białe ręczniki bawełniane). Należy je suszyć oddzielnie od ubrań, które przyciągają zanieczyszczenia (np. czarnych spodni lnianych). • Większe ładunki należy podzielić na mniejsze. • Przed suszeniem sprawdź dokładnie kieszenie ubrań.
Odzież jest pognieciona mimo zastosowania funkcji Bez zagnieceń.	• Najwyższa jakość pracy jest możliwa przy małych ładunkach składających się z od 1 do 4 elementów. • Włóż do suszarki mniej ubrań. Wkładaj do niej podobne ubrania.
Mimo użycia funkcji chłodnego powietrza na ubraniach pozostają zapachy.	• Tkaniny zawierające silne zapachy powinny zostać uprane.

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec6:29 2015-07-06 1:07:30

KODY INFORMACYJNE

Kody informacyjne służą do poinformowania o tym, co się dzieje w suszarce.

KOMUNIKATY O BŁĘDACH	ZNACZENIE	ROZWIĄZANIE
tE	Błąd czujnika temperatury powietrza	Wyczyść obudowę filtra lub filtr wymiennika ciepła. Jeżeli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z serwisem.
tE5	Błąd czujnika temperatury sprężarki	Włącz zasilanie po 2–3 minutach i rozpocznij operację od początku.
dE	Uruchom suszarkę przy otwartych drzwiczkach.	Zamknij drzwiczki i uruchom suszarkę ponownie. Jeżeli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z serwisem.
HE	Przegrzanie sprężarki	Skontaktuj się z serwisem.
2E	Wyświetlany w przypadku zbyt niskiego napięcia.	Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony. Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się z centrum serwisowym.
5E	Zbiornik na wodę jest pełny. Pompa odprowadzająca wodę nie działa prawidłowo.	Opróżnij zbiornik na wodę, włącz ponownie zasilanie i rozpocznij operację od początku. Jeżeli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z serwisem.

Jeśli dany kod nie jest wymieniony w powyższej tabeli lub proponowane rozwiązanie nie usunęło problemu, należy skontaktować się z serwisem firmy Samsung lub lokalnym sprzedawcą produktów firmy Samsung.

Nie należy pozwalać, aby urządzenie było rozbierane lub naprawiane przez nieupoważnione osoby.

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec6:30 2015-07-06 1:07:30

TABELA KONSERWACJI TKANIN

Poniższe symbole oznaczają zalecenia dotyczące postępowania z konkretnymi tkaninami. Etykiety na ubraniach obejmują symbole związane z praniem, wybielaniem, suszeniem i prasowaniem oraz, w razie potrzeby, czyszczeniem chemicznym. Symbole te są uniwersalnie używane przez producentów tkanin, zarówno krajowych, jak i importowanych. Postępuj zgodnie z instrukcjami na metce, aby maksymalnie zwiększyć żywotność tkaniny i zmniejszyć ryzyko problemów przy praniu.

Cykl prania		**Specjalne instrukcje**		**Ostrzeżenia dotyczące prania**	
	Zwykły <Normal>		Suszyć na sznurku lub suszarce		Nie prać
	Trwale uprasowane / Odporne na pomarszczenia / Ograniczone marszczenie		Pozwolić na odkapanie		Nie wyżymać
	Delikatne		Suszyć na płasko		Nie wybielać
	Pranie ręczne	**Ustawienie mocy podgrzewania**			Nie suszyć w suszarce bębnowej
Temperatura wody**			Wysoka		Bez pary (w żelazku)
●●●	Gorąca		Średnia		Nie prasować
●●	Ciepła		Niska	**Czyścić chemicznie**	
●	Zimna		Dowolna temperatura		Czyścić chemicznie
Wybielacz			Bez ogrzewania/powietrza		Nie czyścić chemicznie
	Dowolny wybielacz (gdy to konieczne)	**Temperatury prasowania lub pary**			Suszyć na sznurku lub suszarce
	Bez użycia chloru (ochrona kolorów) Wybielać (w razie potrzeby)		Wysoka		Pozwolić na odkapanie
	Cykl suszenia w bębnie		Średnia		Suszyć na płasko
Zwykły <Normal>			Niska		
	Trwale uprasowane / Odporne na pomarszczenia / Ograniczone marszczenie				
	Delikatne				

** Symbole kropek oznaczają odpowiednie temperatury prania dla różnych elementów. Zakresy temperatur to: gorąca (41-52°C), ciepła (29-41°C) i chłodna (16-29°C). Minimalna temperatura wody umożliwiająca aktywację detergentu i skuteczne pranie to 16°C.

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec4:31 2015-07-06 1:07:30

dodatek

OCHRONA ŚRODOWISKA

To urządzenie zostało wyprodukowane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. W przypadku zużycia urządzenia przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących pozbywania się odpadów. Odetnij przewód zasilający, aby nie można było podłączyć suszarki do źródła zasilania. Zdejmij drzwiczki, aby zwierzęta ani małe dzieci nie mogły zatrzasnąć się w środku.

SIECI

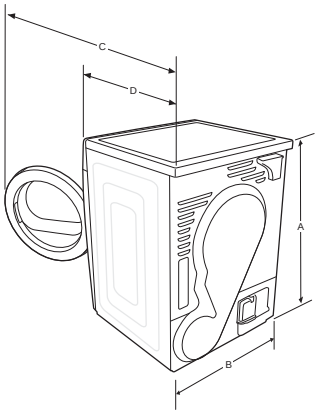

TYP		SUSZARKA ŁADOWANA OD FRONTU	
WYMIARY	A. Wysokość	85,0 cm	
	B. Szerokość	60,0 cm	
	C. Głębokość z drzwiami otwartymi do 90°	110,1 cm	
	D. Głębokość	60,0 cm	
WAGA		50 kg	
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA		220-240 V / 50 Hz	950-1100 W
DOPUSZCZALNY ZAKRES TEMPERATUR		5~35°C	

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec4:32 2015-07-06 1:07:30

TABELA PROGRAMÓW

(● do wyboru przez użytkownika)

Cykl		Maks. ładunek (kg) (Suche pranie) DV8	Poziom suszenia	Bez zagnieceń	Mix	Światło	Wył. dźwięk	Opóźnione zakończenie
Bawełna	BARDZO SUCHE	8	●	●	●	●	●	●
	DO SZAFY	8	●	●	●	●	●	●
	DO PRASOWANIA	8	●	●	-	●	●	●
Syntetyki	BARDZO SUCHE	4	●	●	●	●	●	●
	DO SZAFY	4	●	●	●	●	●	●
	DO PRASOWANIA	4	●	●	-	●	●	●
WEŁNA		2	-	●	-	●	●	●
DELIKATNE		1,5	-	●	-	●	●	●
ODZIEŻ WIERZCHNIA		2	-	●	-	●	●	●
UBRANIA SPORTOWE		2	-	●	-	●	●	●
SZYBKIE SUSZENIE		1	-	●	-	●	●	●
CIEPŁE POWIETRZE		-	-	●	-	●	●	●
ZIMNE POWIETRZE		-	-	●	-	●	●	●
PR. CZASOWY		-	-	●	-	●	●	●

* 8: Seria DV8 (8 kg)

POBÓR MOCY

Model	Program	Wsad (kg)*	Energia (kWh)	Maks. czas (min)
Seria DV8	Bawełna do szafy**	8	1,98	170
		4	1,04	110
	Bawełna do prasowania**	8	1,54	140
	Syntetyki do szafy	4	0,78	72

1. *: Ciężar suchego prania** : Program testowy EN 61121:2013

2. Wszystkie dane nieoznaczone gwiazdką zostały obliczone zgodnie z normą EN 61121:2013

Wartości zużycia mogą się różnić od podanych powyżej wartości nominalnych w zależności od wielkości ładunku, rodzajów tkanin, ilości wilgoci po wirowaniu, wahań w dostawach energii elektrycznej i wybranych opcji dodatkowych.

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec4:33 2015-07-06 1:07:31

KARTA PRODUKTU SUSZARKI DOMOWEJ

Karta produktu domowej suszarki bębnowej
Jak wyszczególniono w rozporządzeniu UE Nr 392/2012

Znak gwiazdki (*) oznacza wersję modelu. Zamiast gwiazdki mogą występować również cyfry (0–9) i litery (A–Z).

Samsung			
Nazwa modelu			DV80F5*****
Pojemność		kg	8
Typ			Skraplacz
Efektywność energetyczna			
W skali od A + + + (najwyższa efektywność) do D (najniższa efektywność)			A + +
Zużycie energii			
Roczne zużycie energii (AE_C) [1]		kWh/rok	235,0
Automatyczny czujnik suchości			Tak
Zużycie energii w programie standardowym do bawełny, pełne załadowanie (E_dry)		kWh	1,98
Zużycie energii w programie standardowym do bawełny, częściowe załadowanie (E_dry.1/2)		kWh	1,04
Tryb wyłączenia i czuwania			
Zużycie energii w trybie wyłączenia, pełne załadowanie (P_o)		W	0,50
Zużycie energii w trybie czuwania, pełne załadowanie (P_l)		W	5,00
Czas trwania trybu czuwania		min	10
Program, do którego odnosi się informacja na etykiecie i w karcie produktu [2]			Bawełna + DO SZAFY + (Bez zagnieceń wył.)
Czas trwania programu standardowego			
Ważony czas trwania programu standardowego do bawełny, załadowanie pełne i częściowe		min	136
Czas trwania programu standardowego do bawełny, pełne załadowanie (T_dry)		min	170
Czas trwania programu standardowego do suszenia bawełny, częściowe załadowanie (E_dry.1/2)		min	110
klasa efektywności skraplania			
W skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność)			B
Średnia efektywność skraplania, pełne załadowanie		%	81
Średnia efektywność skraplania, częściowe załadowanie		%	81
Ważona efektywność skraplania		%	81
Poziom emitowanego hałasu			
Suszenie, pełne załadowanie		dB (A) re 1 pW	65
Zabudowa			Nie
Wymiary			
Wymiary urządzenia	Wysokość	mm	850
	Szerokość	mm	598
	Głębokość	mm	638
Waga produktu		kg	50
Podłączenie do sieci elektrycznej			
Napięcie		V	220-240
Zużycie energii		W	950-1100
Natężenie prądu		Odp.	5
Częstotliwość		Hz	50
Nazwa firmy			**Samsung Electronics Co., Ltd.**

1) Roczne zużycie energii 9 kg 258 kWh (8 kg 235 kWh, 7 kg 211 kWh) obliczono na podstawie 160 cykli suszenia w programie standardowym do bawełny z załadowaniem pełnym i częściowym oraz na podstawie zużycia energii w trybach o niskim zużyciu energii. Rzeczywiste zużycie energii w cyklu będzie zależeć od sposobu wykorzystania urządzenia.

2) „Standardowy program do bawełny" używany przy załadowaniu pełnym i częściowym to standardowy program do suszenia, do którego odnoszą się informacje na etykiecie i w karcie cech produktu. Program ten jest odpowiedni do suszenia zwykłego prania bawełnianego i jest najbardziej energooszczędnym programem do suszenia bawełny.
Wartości zużycia mogą się różnić od podanych powyżej wartości nominalnych w zależności od wielkości ładunku, rodzajów tkanin, ilości wilgoci po wirowaniu, wahań w dostawach energii elektrycznej i wybranych opcji dodatkowych.

DV90F5E6HGW-03297L-01_PL_150706.indd Sec4:34 2015-07-06 1:07:31

uwaga

PYTANIA LUB UWAGI?

Kraj	ZADZWO POD NUMER	LUB ODWIED STRON INTERNETOW POD ADRESEM
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * [HHP] 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support

DC68-03297L-01